


LOCK JAW

Ladder Grip

INSTRUCCIONES DE USO


ATENCIÓN: LEER ANTES DE USAR

- Este producto es un accesorio para las escaleras.
- Al utilizar este producto, aplique todos los procedimientos de seguridad normalmente asociados con el uso seguro de una escalera.
- Utilice siempre las dos manos para abrir el gancho Lock Jaw Ladder Grip. La apertura a incontrolada del gancho puede causar lesiones a causa del resorte que incorpora.
- No utilice este producto si tiene dudas sobre la integridad estructural del canalón en el que se va a fijar.
- El usuario debe realizar una inspección inmediatamente antes y después de cada uso para:
 - Pernos y tornillos sueltos
 - Grietas en los componentes plásticos del producto
 - No utilice el producto si se ha dañado de alguna manera.
- Dependiendo de los procedimientos de SSO de su organización, también puede ser conveniente realizar un ejercicio de control y etiquetado de los productos cada 6 ó 12 meses dependiendo del grado de uso.

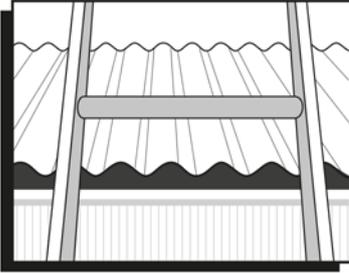


PASO 1

Coloque la escalera contra el canalón dejando espacio libre entre los peldaños para fijar el agarre de los ganchos Lock Jaw Ladder Grip

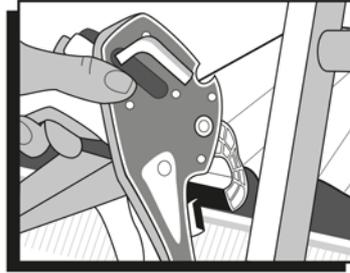


PASO 4

Con el gancho en posición abierta, apoye las mandíbulas sobre el canalón, de manera que las barras de bloqueo queden por encima de los montantes de la escalera. El gancho Lock Jaw Ladder Grip debe quedar colocado firmemente sobre el montante de la escalera.

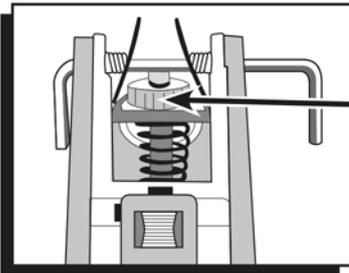


PASO 2

Levantar el ajuste perilla para asegurar que la barra está cerca de la posición totalmente levantada. Una vez que el gancho Lock Jaw Ladder Grip ha quedado sujeto al canalón, se puede mover la barra de bloqueo hacia abajo contra el montante de la escalera

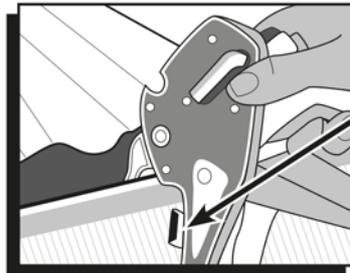


PASO 5

Siempre que sea posible, asegúrese de que la mandíbula del gancho ajustable queda perfectamente encajada contra la parte inferior del borde del canalón. Esto minimiza la torsión del dispositivo cuando está en uso.

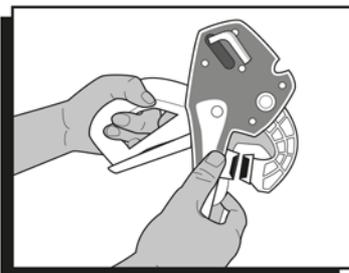

PASO 3


Antes de subir por la escalera, usa las dos manos para abrir los ganchos. Pulse el botón de seguridad con el pulgar mientras libera el gatillo. Luego sujete el gancho a su cinturón mientras sube por la escalera.

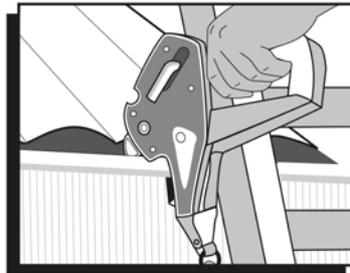

PASO 6

Empuje la manilla hacia abajo con la palma de tu mano para bloquear el dispositivo. En este paso no es necesario presionar el gatillo al bajar la manilla y bloquear el gancho.

Se debe escuchar un sonido de "clic" distintivo cuando la manilla quede instalada firmemente. Con la manilla en la posición cerrada tire ligeramente del gancho (sin presionar el gatillo) para asegurar que la manilla está realmente bloqueada y en posición cerrada.

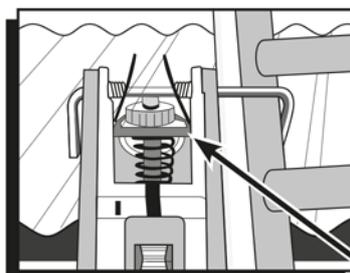

PASO 7

Usando el dispositivo de ajuste, localiza el ensamblaje de la barra por detrás del perfil de la escalera y gire el resorte bloqueando firmemente las pestañas de la mandíbula del gancho contra el lateral del perfil de la escalera.

Garantía: Este producto está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía quedará anulada si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de cualquier otra forma por uso indebido o ha sido comprado de segunda mano. Se debe mostrar el recibo de compra y los costes asociados con la devolución del producto son responsabilidad del comprador. Si está cubierto por la garantía, el producto será reparado o reemplazado a cuenta del fabricante.